



Montage-Anleitung: Alufensterladen mit "JUSTIER-FIX"






1. Vorarbeiten

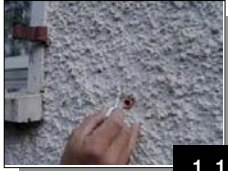

2. Montage Läden

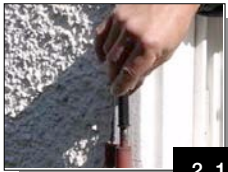

JUSTIER-FIX
 erst fest an-
 ziehen, wenn
 Läden gerich-
 tet sind!

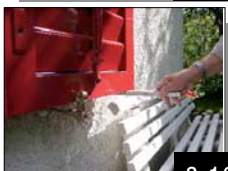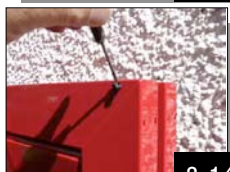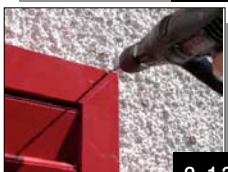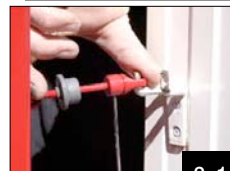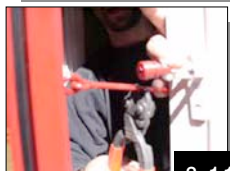

benötigtes Werkzeug:

- Bohrhammer
 - ø13mm Bohrer, ev. Rückhaltereinsatz (2.1)
- Bohrmaschine: ø 4.5mm Bohrer (2.13)
- Imbusschlüssel
 - No. 8 (2.3)
 - No. 2.5 (Pos. 2.12)
 - No. 3 (Pos. 2.15)
- Klemmzange (2.11)
- Plastikhammer (2.6) + Holzstück (2.10)
- Schraubenzieher (2.14)

1. Rückhalter ersetzen

- 1.1 Alte Rückhalter mit Trennscheibe entfernen
 - Bohrloch ø 13mm, (bei Bedarf ø14mm)
 - 14mm Kunststoffdübel
 - mit Mennig Schnittstelle versiegeln
- 1.2 Rückhalter mit Unterlagsscheibe und Kontermutter eindrehen (bei Bedarf Hilti-Hit)
- 1.3 Abstand von hinterem Anschlag zur Mauer einstellen.

2. Ladenmontage (von innen)

- 2.1 Kloben richten (vertikal: seitlich und von vorne. Kunststoffhülsen auf Kloben stecken)
- 2.2 "selbstschmierende Hülse" - nicht fetten!
- 2.3 Laden einhängen (von innen)
- 2.4 Kartondistanzen auf Laden aufstecken (2 x seitlich oben und unten / 1x unten in Mitte, hier noch ein Schifholz 2mm unterlegen)
- 2.5 JUSTIER-FIX: lösen und Laden schliessen
- 2.6 Laden seitlich gegen Leibung pressen und Band mit Kunststoffhammer nach unten schlagen (sollte auf Kloben aufliegen)
- 2.7 JUSTIER-FIX: leicht anziehen (provisorisch)
- 2.8 Läden öffnen: mit Wasservage kontrollieren. Im geöffneten Zustand sollte der Laden im Blei sein. (wenn nicht, eine Unterlage unter Kartondistanz legen, und Pkt. 2.5 bis 2.7 wiederholen.

Nachjustieren: immer beide JUSTIER-FIX lösen, und Band sauber auf Kloben schlagen. Wenn alle Flügel im Licht stimmen, kann die JUSTIER-FIX Schraube fest angezogen werden.


Läden schliessen nicht parallel über Schlagleiste: Laden aushängen, Band leicht nachkröpfen, wieder einhängen und kontrollieren. (mit Spezialwerkzeug od. Rohrzanze)

- 2.9 bei 3-flg Fenstern: mittlere Laden in Scharniere einhängen (vormontierte Scharniere)
- 2.10 JUSTIER-FIX fest anziehen
- 2.11 Anziehschlenge: in Tubtarniete einschrauben, Kopfstück mit Imbus lösen, Stange mit Klemmzange kürzen.
- 2.12 graue Gummikappe aufsetzen, Imbus am Kopfstück anziehen (genaue Distanz kann mit Mutter am Gegenstück einstellen)
- 2.13 Montage auf Steinfutter: oben am Laden ein Loch ø4.5 - ø4.8 mm bohren
- 2.14 mit Schraubenzieher (Grösse O) Plastikpuffer einschieben
- 2.15 Rückhalter einstellen: mit Imbusschlüssel die Ladenbreite genau einstellen, Madenschrauben von Kopf- und Anschlagteil mit Imbusschlüssel festziehen
- 2.16 die Läden sollten nach Möglichkeit parallel zur Hauswand liegen (Kontermutter an Unterlagsscheibe festziehen).

Wyss

Aluminium - Fensterladen
und Montagesysteme GmbH
CH - 8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 720 96 00 / Fax. _30
www.aluminiumfensterladen.ch

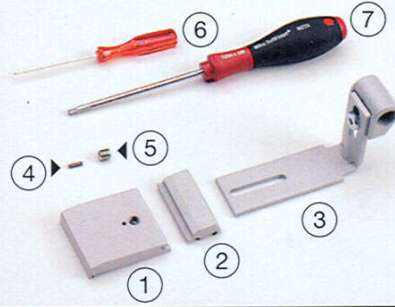


- ① Bandhalter Lamellenseitig
- ② Bandhalter Rahmenseitig
- ③ Bandrolle m. Stahlwinkel
- ④ Sicherungsschraube M8 x 8
- ⑤ Gewindestift M3 x 10
- ⑥ Innensechskant Schraubendreher 1,5
- ⑦ AST-Schraubendreher Torx TR 25


System Fix Montageanleitung



Maßabnahme von
den Mauerkloben.

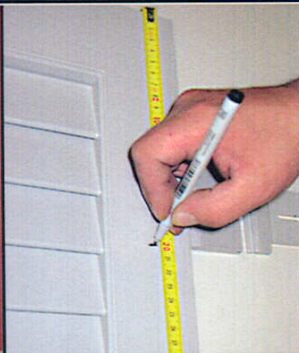


Bandpositionierung muss
markiert werden.

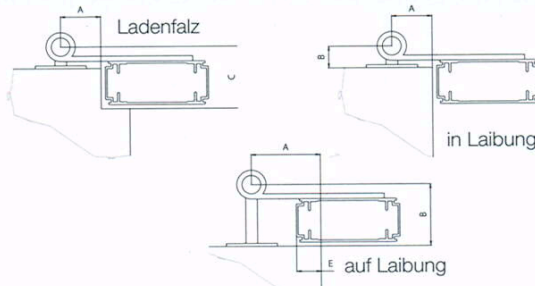


Hier werden keine Abzüge vorgenommen!


Montagesituation am Ladenfalz / in Laibung /
auf der Laibung.

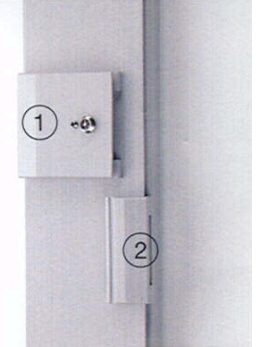


Teil (1) und Teil (2) am
Rahmen aufstecken.

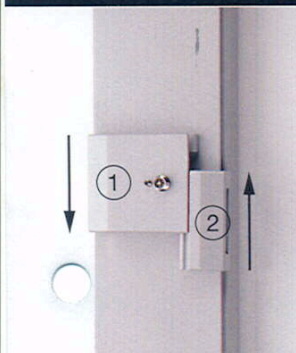

Teil (1) und Teil (2)
in Pfeilrichtung
zusammenschieben.

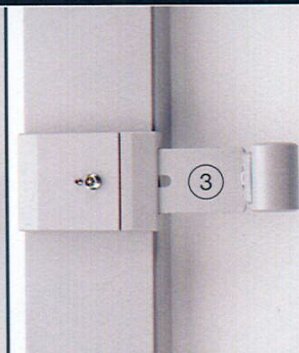


Teil (3) einschieben.

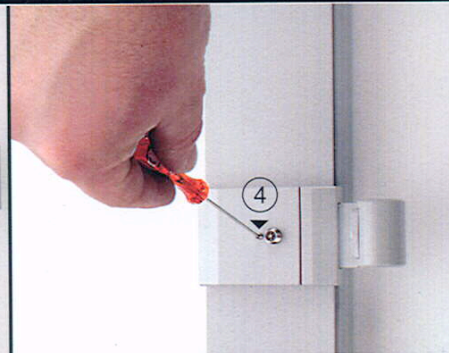

Sicherungsschraube (4) mit dem
Innensechskant Schraubendreher (6)
bündig eindrehen. **Nicht anziehen!**



Gewindestift (5) mit dem
Schraubendreher Torx (7)
eindrehen.

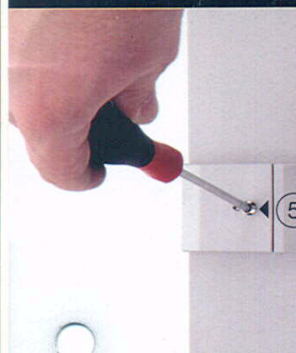


In der richtigen Position mit dem
Schraubendreher Torx (7) den
Gewindestift (5) kräftig festziehen.



Eine verstellbare Bandrolle muss passend
fixiert werden. (Imbusschlüssel 4 mm)



Wenn Bänder und
Sicherung fixiert sind,
Laden in die Kloben
einhängen.

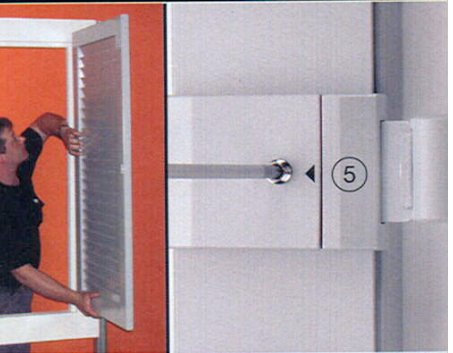

Die Bandposition
kann mit dem
Gewindestift (5)
nachjustiert werden.

Wyss


Aluminium - Fensterladen
und Montagesysteme GmbH
CH - 8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 720 96 00 / Fax. _30
www.aluminiumfensterladen.ch



System Fix Maßaufnahme


Maßaufnahme Flügel

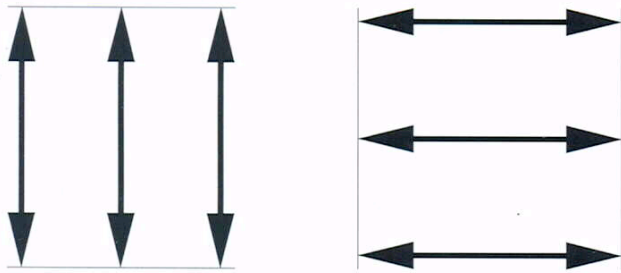

Höhe: 3 x messen
Links + Mitte + Rechts
Kleinstes Maß notieren.
Oberkante Lichte Höhe bis
Unterkante.


Breite 3 x messen
Oben + Mitte + Unten
Kleinstes Maß notieren.

Maßaufnahme Mauerkloben

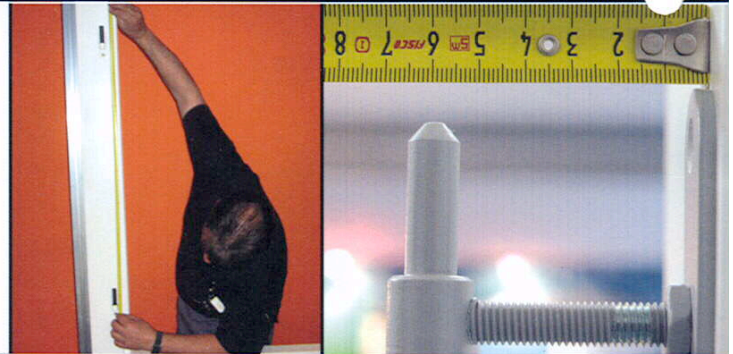


Maßabnahme der Kloben laut Montagesituation.
Maß A, B, bzw. C und gegebenenfalls E-Maß messen.
Durchmesser Dorn von Kloben messen.

Aufmaßsituation Kloben

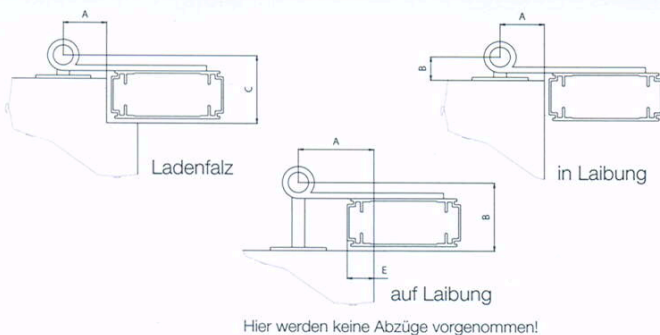

Montagesituation am Ladenfalz / in Laibung /
auf der Laibung.

Maßaufnahme Ladenhalter

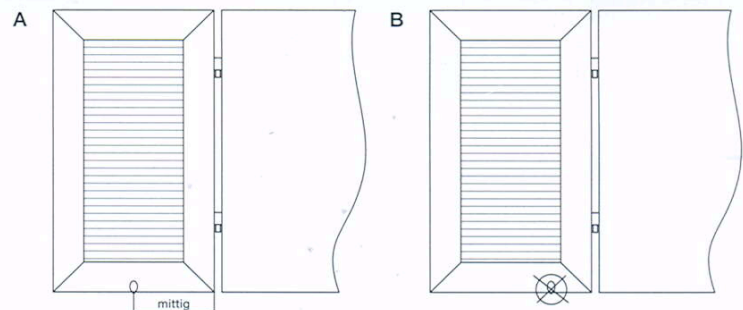

Der Abstand zwischen dem Ladenhalter und der Drehachse
der Bänder muß mindestens 18 - 20 cm und mindestens
die halbe Ladenbreite betragen.

www.aluminiumfensterladen.ch